

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING




- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op B om het display te verlichten.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

- In een willekeurige functie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de tijdfunctie.

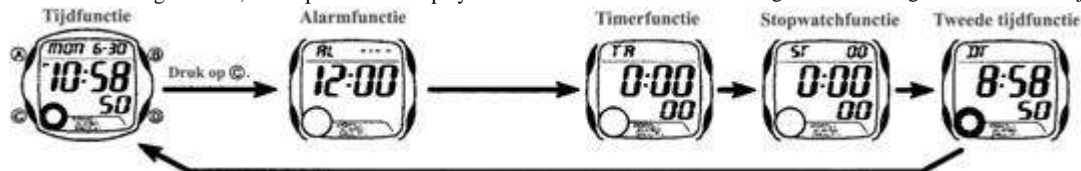

TIJDFUNCTIE




Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en datum instellen

1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.

2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Deze instelling wijzigen:	Voer deze knopbediening uit
Seconden	Druk op D om opnieuw op 00 in te stellen
Uur, minuten, jaar, maand, dag	Druk op D om de instelling te verhogen

- Als u op D drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de secondetelling op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond.
 - Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
 - De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten vervangen of de batterijsterkte tot niveau 4 daalt.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op D om tussen 12-uur weergave en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de uren cijfers bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

ALARMEN



Voor het multi-functie alarm kunt u uur, minuten, maand en dag instellen. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt het alarm ook zo instellen dat het één keer klinkt als de alarmtijd bereikt wordt of als een wekalarm dat elke vijf minuten maximaal zeven keer herhaalt. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Als u in de alarmfunctie op D drukt, wisselt u tussen het alarmscherm (alarmtijd getoond) en het uursignalscherm (:00 getoond).
- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn mogelijk in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Alarmtypes

Een alarmtype wordt bepaald door de instelling die u maakt, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt.

Datum alarm

Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum klinkt.

1-Maand alarm

Stel de maand, uur en de minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de ingestelde maand.

Maandelijks alarm

Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de ingestelde dag.

Een alarmtijd instellen




1. In de alarmfunctie, gebruik D om het alarmscherm te tonen.

2. Houd A ingedrukt totdat de uren cijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Door deze bediening wordt het eenmalig alarm automatisch ingeschakeld.

3. Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



4. Als een instelling knippert, gebruik D om deze te verhogen.

- Om een alarm zonder een specifieke maand (dagelijks en maandelijks alarm) in te stellen, stel - in voor de maand. Druk op D totdat - verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de instelling van de maand knippert.
- Om een alarm zonder een specifieke dag (dagelijks alarm en 1-maand alarm) in te stellen, stel -- in voor de dag. Druk op totdat -- teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de instelling van de dag knippert.
- Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd (geen indicator) of p.m. (P indicator) instelt.

5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden. In het geval van een wekalarm wordt de alarmoperatie elke vijf minuten, in totaal zeven keer, uitgevoerd.

- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt het alarm.
- Het alarm en het uursignaal klinken in alle functies.

Het alarmtype selecteren

Alarm aan indicator



1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te tonen.
2. Druk op A om door de beschikbare alarminstellingen te bladeren zoals hieronder getoond.



- De alarm aan indicator en de wekalarm aan indicator worden in alle functies op het display getoond als deze functies zijn ingeschakeld.
- De wekalarm aan indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen alarmen.
- Door het alarmfunctie instelscherm te tonen, verandert het alarmtype automatisch naar een eenmalig alarm.
- Als u het tijdfunctie instelscherm gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen verandert, stopt de huidige wekalarmbediening (maar blijft wekalarm de alarmtype instelling).
- Als een wekalarmtijd bereikt wordt terwijl u de huidige tijd in de tijdfunctie instelt, klinkt het alarm slechts één keer. Opeenvolgende wekalarmbedieningen worden niet uitgevoerd.

Het stoppen van een wekalarmbediening

Nadat een wekalarmtijd bereikt wordt, kunt u de volgende stappen uitvoeren gedurende elk willekeurig 5-minuten interval tussen alarmen om de wekalarmbediening te stoppen.

Een wekalarmbediening stoppen

1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te tonen.
 2. Druk vervolgens op A om het alarm uit te schakelen of om het eenmalig alarm te selecteren.
- Let erop dat hierdoor ook de alarmtype instelling gewijzigd wordt. Als u het wekalarm weer wilt gebruiken, dient u deze opnieuw als alarmtype te selecteren. Zie "Het alarmtype selecteren" voor meer informatie.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd D ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Het uursignaal in- en uitschakelen

1. In de alarmfunctie, druk op D om het uursignaalscherm te tonen.
2. Druk op A om deze in of uit te schakelen.

SIGNAL + ——— Indicatie uursignaal uitgeschakeld
 SIGNAL - ——— Indicatie uursignaal ingeschakeld

- De uursignaal aan indicator wordt in alle functies op het display getoond als deze functie is ingeschakeld.

TIMER



De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatische herhaling selecteren, waardoor de aftelling automatisch opnieuw begint vanaf de ingestelde waarde als 0 bereikt is.

- Timerfuncties zijn mogelijk in de timerfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op D om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatische herhaling uitgeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De timer wordt automatisch opnieuw op de starttijd ingesteld nadat het alarm stopt.
- De aftelling gaat door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op D om deze te pauzeren. Druk nogmaals op D om de aftelling te hervatten.

- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op D te drukken) en druk vervolgens op A. Hierdoor wordt de timer weer op de starttijd ingesteld.

De starttijd van de timer instellen



1. In de timerfunctie, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers van de starttijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op C om het knippen tussen de instelling van het uur en de minuten te verplaatsen.
3. Als de gewenste instelling knippert, gebruik D om deze te wijzigen.
 - Om de starttijd van de timer op 24 uur in te stellen, stel 0:00 in.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Automatische herhaling in- en uitschakelen



1. In de timerfunctie, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers van de starttijd beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk op B om automatische herhaling in (☑ getoond) en uit (☐ niet getoond) te schakelen.

- Let erop dat door in bovenstaande bediening op B te drukken ook de achtergrondverlichting wordt ingeschakeld.
3. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- Als het einde van de aftelling bereikt is terwijl automatische herhaling ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de aftelling opnieuw vanaf de startwaarde zonder te stoppen. U kunt de aftelling stoppen door op D te drukken en handmatig de starttijd opnieuw instellen door op A te drukken.
 - De automatische herhaling indicator verschijnt alleen in de timerfunctie.

STOPWATCH




De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert het horloge terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Het meten van tijden met de stopwatch

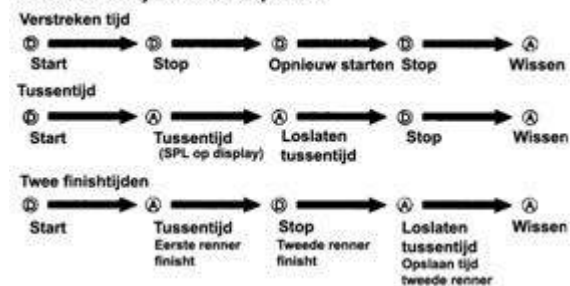

TWEDE TIJD

De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.

De tweede tijd instellen



1. Druk op C om de tweede tijdfunctie te selecteren.
2. In de tweede tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

3. Druk op C om het knipperen tussen de instelling van het uur en de minuten te verplaatsen.
4. Terwijl een instelling knippert, druk op D om deze te verhogen.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

Bladeren

De knop D wordt gebruikt om door de instelgegevens op het display te bladeren. Als u deze knop ingedrukt houdt, bladert u met hoge snelheid door de gegevens.

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. In een willekeurige functie, druk op B om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

Meer dan 15 graden
te hoog



- De achtergrondverlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De achtergrondverlichting gaat na ongeveer een seconde uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtsakelaar verstoren. Als de achtergrondverlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en deze opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de achtergrondverlichting pas na circa 1 seconde worden verlicht nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat het achtergrondlicht niet goed functioneert.
- Het is mogelijk dat u een licht geluid hoort als u het horloge heen en weer beweegt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische bediening van de automatische lichtsakelaar en duidt niet op een probleem met het horloge.