

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/5696/>

FR-1

À propos de ce manuel



- Selon le modèle de votre montre, le texte apparaît sur l'afficheur soit en caractères sombres sur fond clair, soit en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples d'affichage dans cette notice utilisent des caractères sombres sur fond clair.
- Les lettres sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.
- Chaque section de cette notice fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode.
- Notez que les illustrations du produit dans ce manuel servent à titre de référence seulement et que le produit proprement dit peut être un peu différent des illustrations.

FR-2

Sommaire

À propos de ce manuel	FR-2
Fonctions de la montre	FR-5
Réglage de l'heure et de la date	FR-6
<i>Pour régler l'heure numérique.....</i>	FR-6
<i>Pour configurer le réglage de la date.....</i>	FR-8
<i>Pour ajuster le réglage de l'heure analogique.....</i>	FR-9
Sélection d'un mode.....	FR-10
Alarme.....	FR-12
<i>Pour configurer les réglages de l'alarme et du signal horaire.....</i>	FR-12
<i>Pour arrêter l'alarme.....</i>	FR-15
<i>Pour tester l'alarme.....</i>	FR-15
Seconde heure.....	FR-16
<i>Pour configurer les réglages de la Seconde heure.....</i>	FR-16

FR-3

Chronomètre.....	FR-19
<i>Pour chronométrer le temps écoulé.....</i>	FR-19
Principaux indicateurs.....	FR-20
Fiche technique.....	FR-21

Fonctions de la montre

- ◆ **Seconde heure**
La Seconde heure vous permet de suivre l'heure actuelle d'un autre fuseau horaire en plus de l'heure du lieu actuel.
- ◆ **Alarme**
- ◆ **Chronomètre**

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/5696/>

FR-4

FR-5


Réglage de l'heure et de la date

Pour régler l'heure numérique



Indicateur d'après-midi

1. En mode Indication de l'heure, appuyez environ deux secondes sur (A). Les secondes clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyez sur (A) pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un réglage.

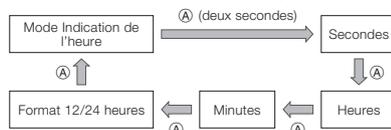

FR-6

3. Utilisez (B) pour changer le réglage sélectionné.


Écran	Ce paramètre :
36	Remettre les secondes à 00 • 30 à 59 secondes : Ajoute 1 minute
P 10:08	Changer les heures ou les minutes • Maintenir (B) enfoncé modifie la sélection actuelle à grande vitesse.
12 H	Sélectionne l'indication de l'heure sur 12 heures (12H) ou sur 24 heures (24H)

4. Appuyez sur (A) pour revenir au mode Indication de l'heure. L'opération de réglage se termine quand l'écran s'arrête de clignoter.


- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes sur l'écran de réglage.

FR-7

Pour configurer le réglage de la date

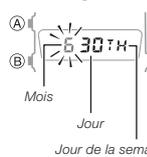Mois
Jour
Jour de la semaine

1. En mode Date, appuyez environ deux secondes sur (A). Le mois clignote.
2. Utilisez (A) pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

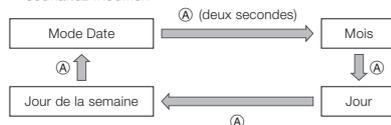

3. Appuyez sur (B) pour changer le réglage actuellement sélectionné.
 - En maintenant (B) enfoncé, vous pouvez faire défiler le réglage plus rapidement.

FR-8

4. Appuyez sur (A) pour revenir au mode Date. L'opération de réglage se termine quand l'écran s'arrête de clignoter.

- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes.
- Le calendrier automatique fait automatiquement la distinction entre les mois de longueurs différentes. Vous n'avez pas besoin de modifier le réglage, sauf pour les années bissextiles ou après le remplacement de la pile de la montre.

Pour ajuster le réglage de l'heure analogique




Dans n'importe quel mode, appuyez sur (C) pour faire avancer l'heure de 20 secondes à la fois.

- En maintenant (C) enfoncé, vous pouvez faire avancer le réglage plus rapidement.

FR-9

Sélection d'un mode

- Appuyez sur (B) pour changer le mode.

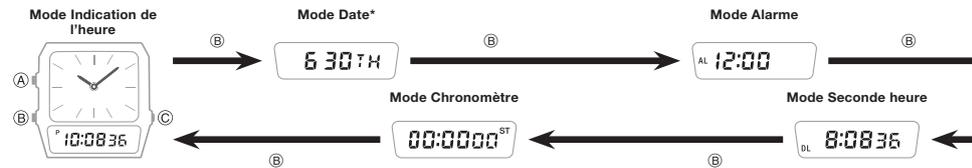

* SU : Dimanche MO : Lundi TU : Mardi WE : Mercredi TH : Jeudi FR : Vendredi SA : Samedi

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/5696/>

FR-10

FR-11

Alarme

Lorsque l'alarme quotidienne est activée, elle retentit chaque jour pendant 20 secondes à l'heure pré-réglée. Lorsque le signal horaire est activé, la montre bipie chaque heure au changement d'heure.


- Notez que l'alarme quotidienne et le signal horaire fonctionnent sur la base du réglage de l'heure numérique.
- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant un ou deux minutes en mode Alarme.

Pour configurer les réglages de l'alarme et du signal horaire

1. En mode Alarme, appuyez environ deux secondes sur (A). Les chiffres des heures de l'alarme clignotent.



2. Utilisez (A) pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

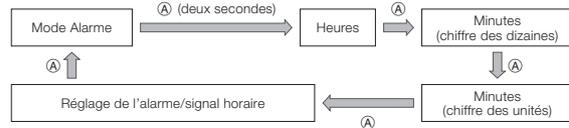

3. Appuyez sur (B) pour changer le réglage actuellement sélectionné.


- En maintenant (B) enfoncé, vous pouvez faire défiler le réglage plus rapidement.



FR-12

FR-13

- Lorsque le réglage de l'alarme/du signal horaire est sélectionné, chaque pression sur (B) fait défiler le réglage dans l'ordre indiqué ci-dessous.

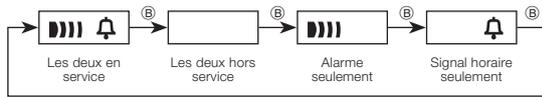

4. Appuyez sur (A) pour revenir au mode Alarme. L'opération de réglage se termine quand l'écran s'arrête de clignoter.

Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur (A) ou (B) pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit.

Pour tester l'alarme

Maintenez enfoncé (B) dans n'importe quel mode pour faire retentir l'alarme.

FR-14

FR-15


Seconde heure

La Seconde heure vous permet de régler l'heure actuelle d'un autre fuseau horaire dont l'heure est différente de celle du lieu actuel.

- Cela signifie que votre montre peut être configurée pour afficher trois heures : l'heure numérique, l'heure analogique et la Seconde heure.
- Le compte des secondes de la Seconde heure est synchronisé avec les secondes de l'heure numérique.

Pour configurer les réglages de la Seconde heure

1. En mode Seconde heure, appuyez environ deux secondes sur (A). Les chiffres des heures clignotent.

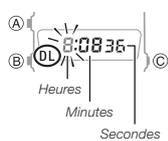

FR-16


FR-17

- Pendant que l'écran d'indication de l'heure 12/24 heures est affiché, appuyez sur (B) pour basculer entre 12 et 24 heures.

4. Appuyez sur (A) pour retourner en mode de Seconde heure. L'opération de réglage se termine quand l'écran s'arrête de clignoter.

- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes.

2. Utilisez (A) pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

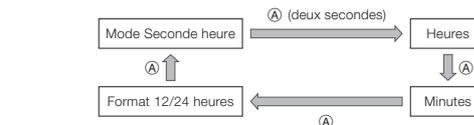

3. Appuyez sur (B) pour changer le réglage actuellement sélectionné.

- En maintenant (B) enfoncé, vous pouvez faire défiler le réglage plus rapidement.



Chronomètre

Le mode chronomètre permet de mesurer le temps écoulé. La plage du chronomètre est de 59 minutes et 59,99 secondes.




Pour chronométrer le temps écoulé



FR-18

FR-19

Principaux indicateurs

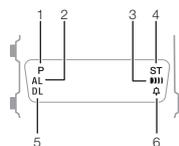

Numéro	Nom	Reportez-vous à
1	Indicateur d'après-midi	FR-6
2	Mode Alarme	FR-12
3	Indicateur d'alarme en service	FR-14
4	Mode Chronomètre	FR-19
5	Mode Seconde heure	FR-16
6	Indicateur de signal horaire en service	FR-14

Fiche technique

Précision :

±30 secondes par mois en moyenne

Indication de l'heure analogique :

Heures, minutes (bouge toutes les 20 secondes)

Indication de l'heure numérique :

Heure : Heures, minutes, secondes, commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures

Date : Mois, Jour, Jour de la semaine (calendrier automatique)

Alarme :

Unités de réglage : Heures, minutes

Biper : 20 secondes

Signal horaire : La montre bipie chaque heure au changement d'heure.

FR-20

FR-21

Seconde heure :

Heures, minutes, secondes, commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures

Chronomètre :

Unité de mesure : 100e de seconde

Capacité de mesure : 59 minutes, 59,99 secondes (60 minutes)

Modes de mesure : Temps écoulé/temps écoulé cumulé

Divers :

Retour automatique en mode Indication de l'heure ; Alarme de test

Pile :

SR920W x 1

Autonomie de la pile : Approximativement 3 ans

Conditions :

- Alarme : Une fois (20 seconde)/jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

FR-22