

Tijd en datum instellen op een horloge met drie wijzers

1. Verwijder het horloge van uw pols

Draag uw horloge niet terwijl u opwindt en instelt. Als u uw horloge aan laat staan, loopt u het risico uw horloge in een onhandige hoek op te winden en op zijn beurt de interne componenten te beschadigen en mogelijk de kroon los te maken.

2. Schroef de kroon los (alleen horloges van 10 ATM of hoger)

Als uw horloge 10 ATM (of hoger) waterdicht is, moet u waarschijnlijk eerst de kroon losschroeven door deze linksom te draaien. Als u de kroon niet met de klok mee kunt draaien, is de kroon vastgeschroefd.


3. Zorg ervoor dat het horloge loopt

Als het lang geleden is dat u uw horloge heeft gedragen, moet u ervoor zorgen dat het loopt voordat u de tijd instelt:

- Als uw **quartzhorloge** niet loopt, moet eerst de batterij worden vervangen.
- Wind een **handopwindbaar horloge** volledig op voordat u de tijd / datum instelt.
- Om uw **automatische horloge** op te winden, kantelt u het voorzichtig naar voren en naar achteren om de rotor te laten bewegen.
- Leg uw **solar-horloge** onder een lichtbron om het op te laden.

De tijd instellen

4. Trek de kroon volledig uit om de tijd in te stellen (2 klikken)

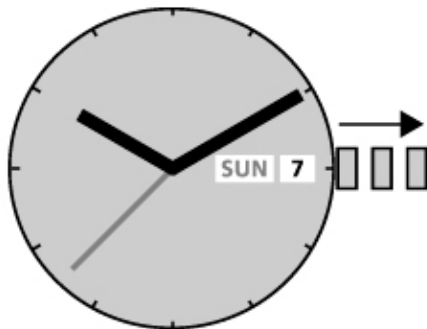


Om de tijd van uw horloge in te stellen, trekt u eenvoudig de kroon naar de verste positie vanaf de basis van het horloge. De wijzers stoppen om u te helpen de tijd nauwkeurig in te stellen.

5. De juiste tijd vaststellen

Zorg ervoor dat u, voordat u de tijd instelt, toegang hebt tot een (digitale) referentieklok, gebaseerd op de atoomklok. Bijvoorbeeld op de website <https://time.is> kunt u de juiste tijd voor uw regio vinden.

6. Stel de tijd in

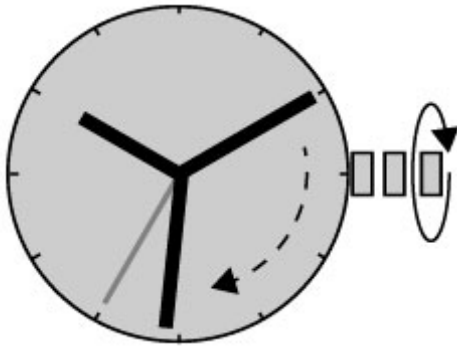

Draai de kroon voorzichtig met de klok mee (van u af) totdat u de juiste tijd heeft ingesteld, met de minutenwijzer 1 minuut voor op de juiste tijd.

Let op de positie van de secondewijzer (in dit voorbeeld op 35 seconden). Controleer nu de referentieklok en wacht tot de telling 35 bereikt. Druk dan onmiddellijk de kroon terug naar de startpositie. Het horloge begint weer op het juiste moment te lopen.

7. Schroef de kroon vast

Indien van toepassing, schroef de kroon vast om ervoor te zorgen dat deze onder druk staat en waterdicht is.


Als u de gewenste tijd overschrijdt, draai de kroon dan niet tegen de klok in om terug te gaan. Door de kroon tegen de klok in te draaien, wordt het uurwerk van het horloge geforceerd en kan beschadigen. In plaats daarvan moet u doorgaan met de klok mee te draaien totdat u weer terugkomt op de juiste tijd en het instellingsproces herhaalt zoals hierboven beschreven.

De datum instellen

Volg eerst stap 1-3 om de dag en / of datum op uw horloge in te stellen.


Bij de meeste horloges verandert de datum automatisch tussen 21.00 uur en 03.00 uur. Om te voorkomen dat de datatandwielen tijdens het bewegen worden beschadigd, is het raadzaam om de datum buiten dit tijdsbestek en voor 12.00 uur in te stellen.

8. Stel de tijd in op 6.30 uur

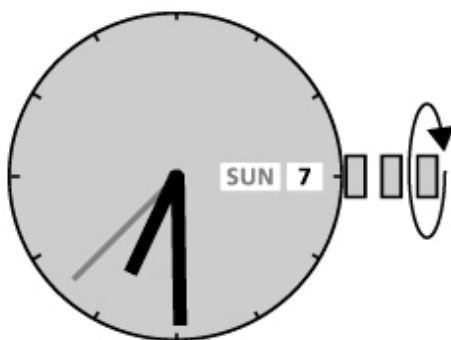


Om ervoor te zorgen dat het horloge de datum wijzigt tussen 21.00 uur en 03.00 uur, stelt u eerst uw horloge in op 6.30 zoals beschreven in stap 4-6.

9. Stel de dag en of datum in op één dag voor vandaag

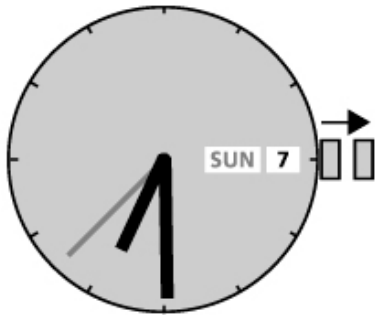


Op de meeste horloges kunt u de dag en datum instellen door de kroon 1 klik uit te trekken.

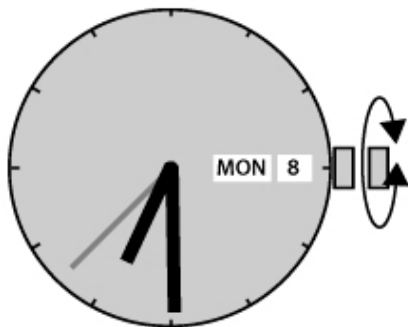

Draai de kroon met de klok mee (van u af) om de datum te veranderen. Draai de kroon tegen de klok in (naar u toe) om de dag te veranderen.

Stel de dag en datum in op de dag VOOR vandaag. Door de dag en datum in te stellen vóór de dag die het werkelijk is, kunt u vervolgens handmatig de uren vooruitschuiven totdat de dag overgaat op de volgende dag.

10. Stel de juiste tijd (en datum) in

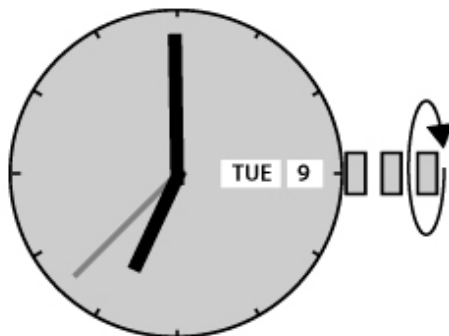

Trek de kroon helemaal uit (2 klikken) en draai de kroon met de klok mee (van u af) totdat u de dag/datum ziet veranderen in de ochtend van VANDAAG. Stel nu het horloge in op de juiste tijd.

Druk de kroon volledig in en schroef deze indien van toepassing vast.

Probleemoplossing

Automatisch horloge loopt niet of is traag

Als het na het instellen van de juiste tijd op uw horloge niet meteen begint te lopen of langzaam is, is het raadzaam om uw horloge te laten controleren door een erkende horlogemaker.

De datum verandert te vroeg of te laat

De datum op het horloge was niet ingesteld op de juiste ochtend-tijd. Herhaal stap 8-10.